


ランナー交換方法(両開き)


全体図(正面)



全体図(内側)



1. 振れ止めストッパーが付いている場合は外す

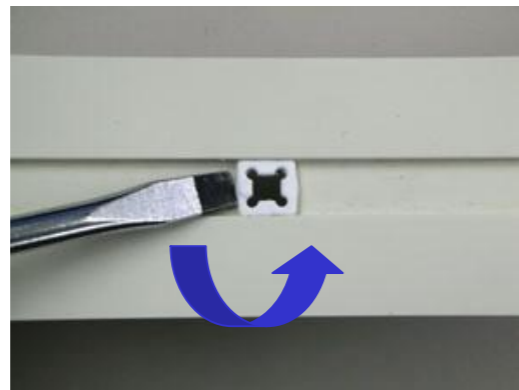


→ レール上部の振れ止めストッパーをはずします



W1300以上は1個～3個の振れ止めストッパーを外して頂く必要があります。

2.非操作側のエンドキャップを外す


非操作側のエンドキャップをはずします

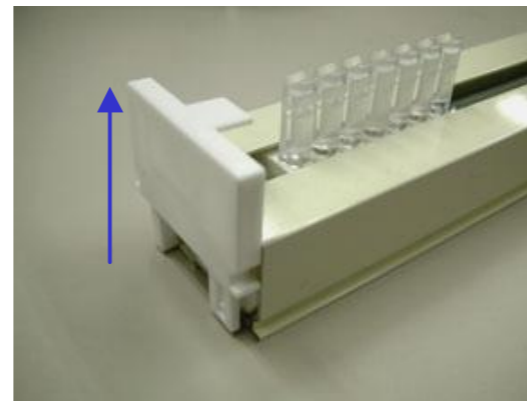

3.操作側から部品を抜く

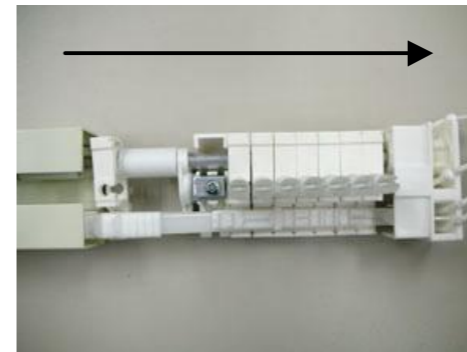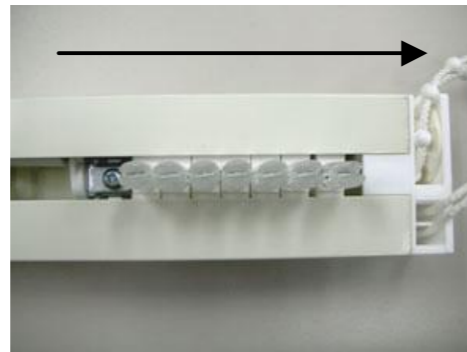


4リンクと不要ランナーをはずす

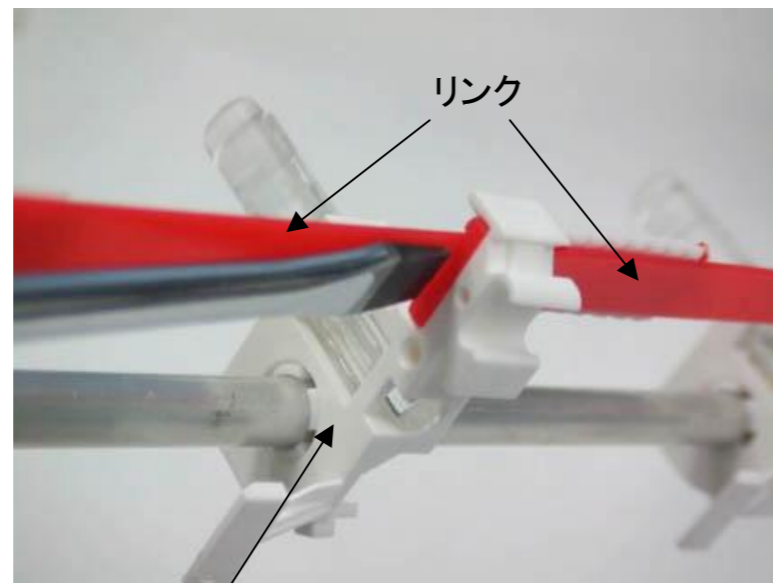

ランナー


マイナスドライバー等で連結しているリンクをはずし、
不要ランナーと新しいランナーを交換する

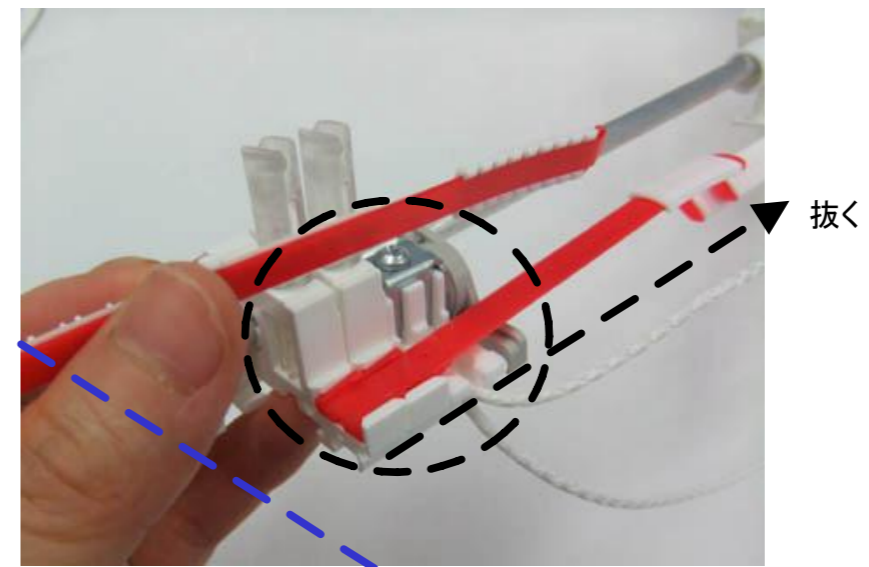

抜く

不要ランナーを抜き、新しいランナーと差し替える



5非操作側のビスを外す

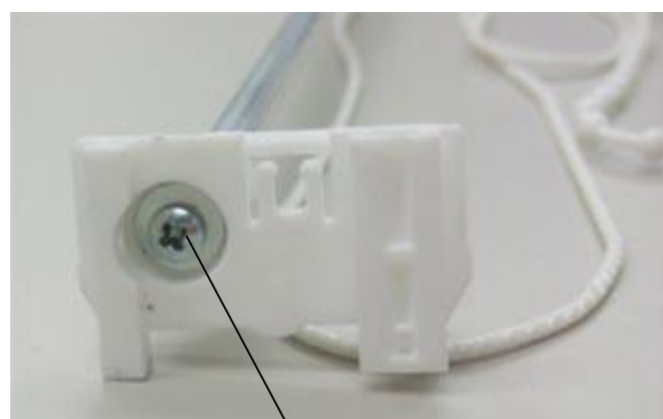

このビスを取る




6新しいリンクとランナーに交換し、 元に戻す

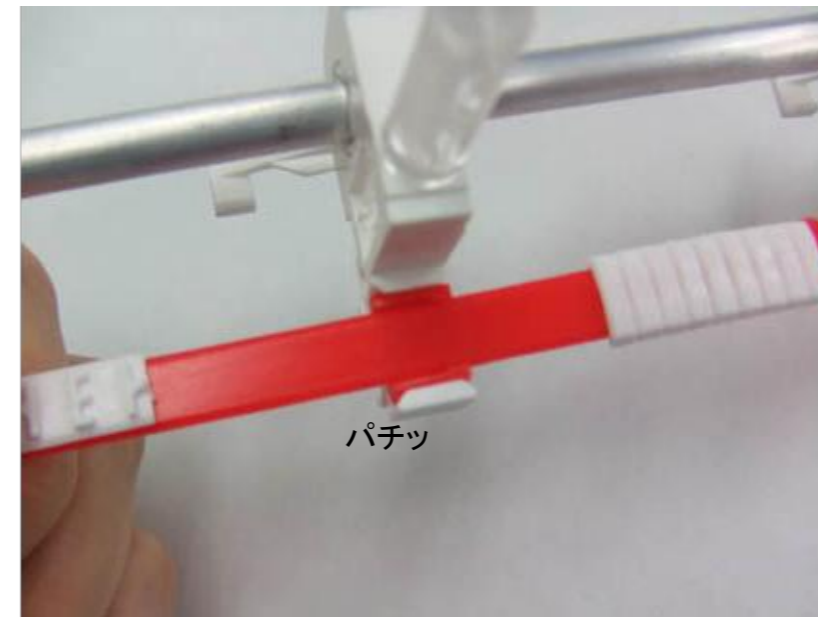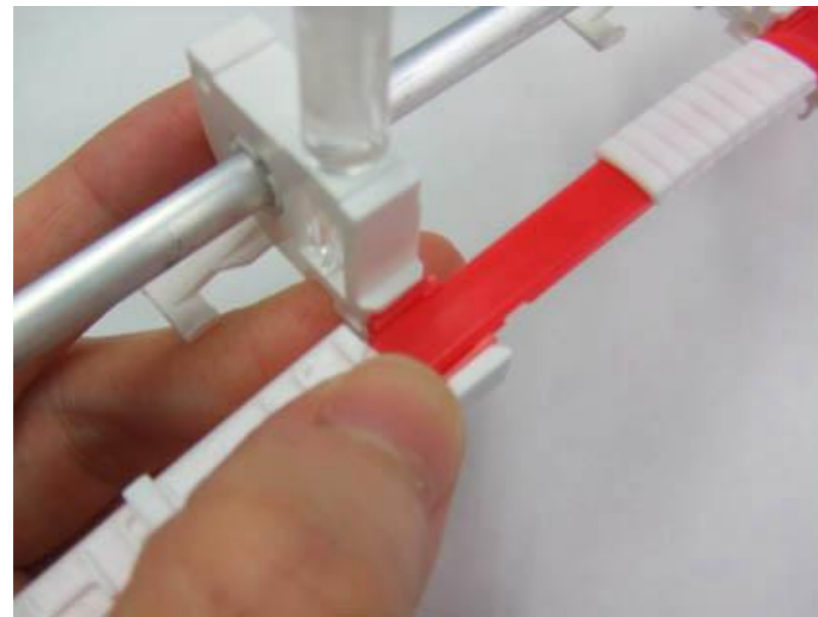

新しいランナーに交換し、元に組み直す。
横の溝にリンクを差込み、リンクをパチッとはめる。
この時、少しだけねじるように入れるとはまりやすい。

7非操作側のビスを戻す


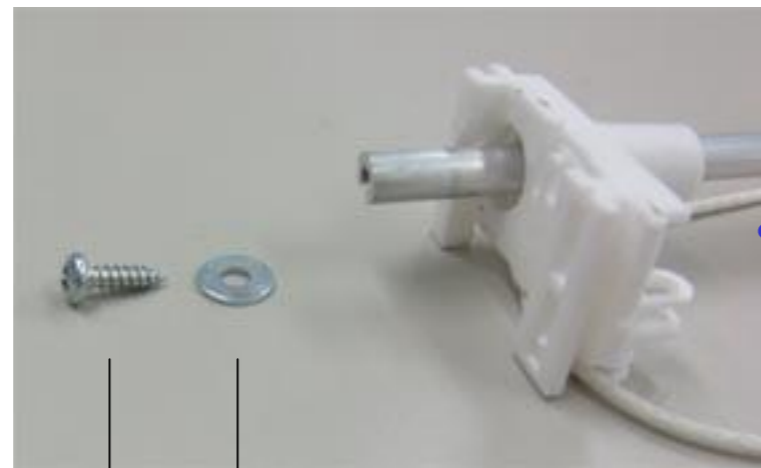


ビス ワッシャー




取ったビスとワッシャーを元に戻す

5.コードを定位置に戻す(1)

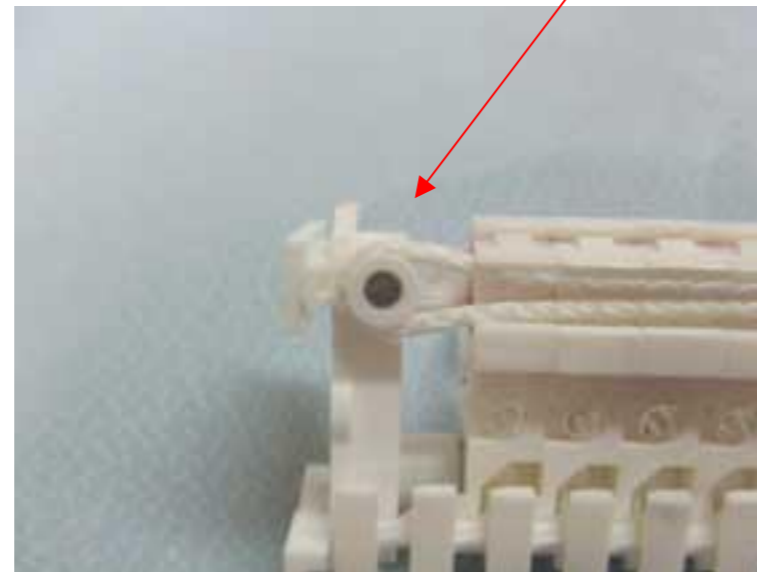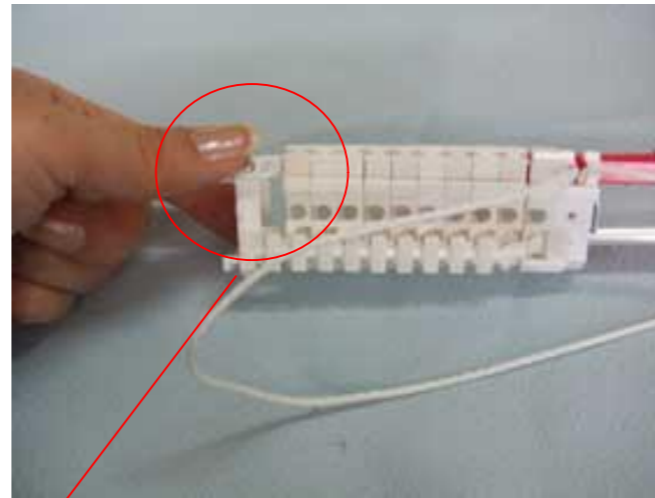


非操作側の滑車にコードをかけます




5.コードを定位置に戻す(2)

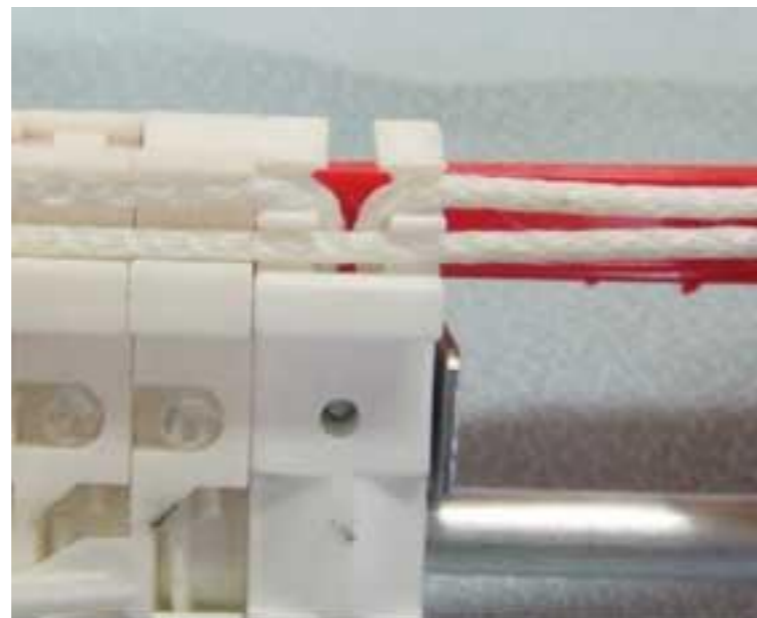




コードを溝に入れます。
(この時、脱線したり、ねじれたりしない
ように気を付けます)

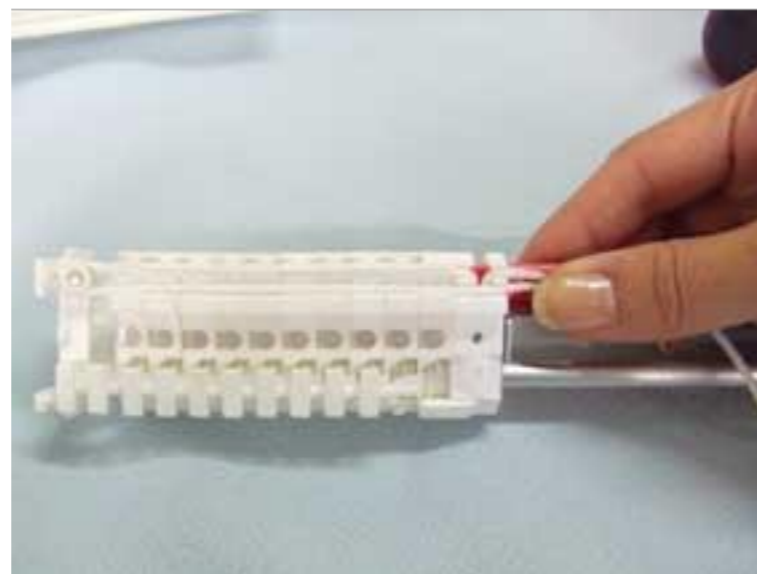

5.コードを定位置に戻す(3)

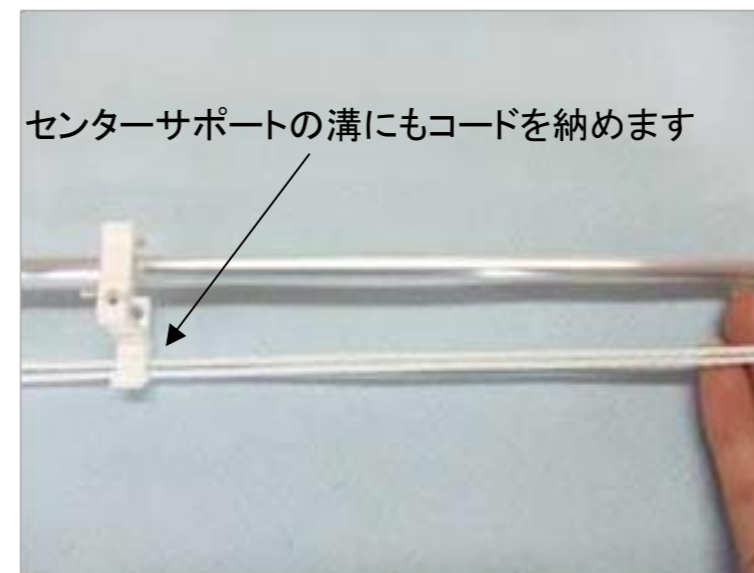
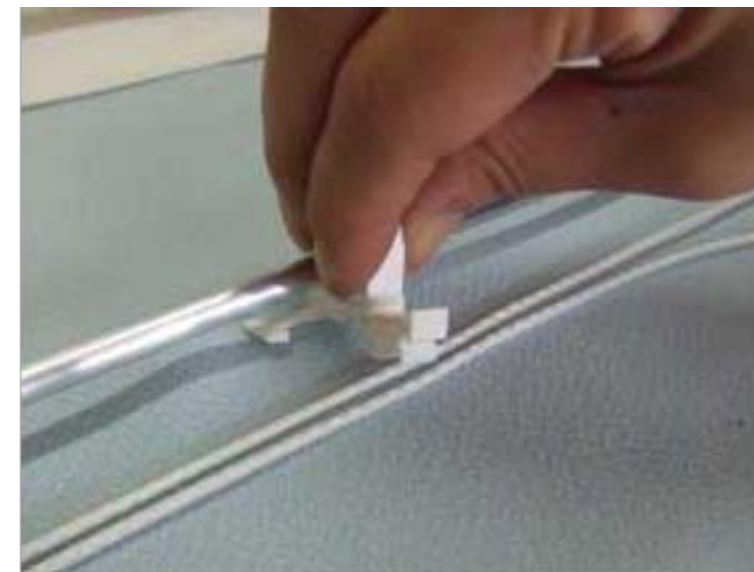
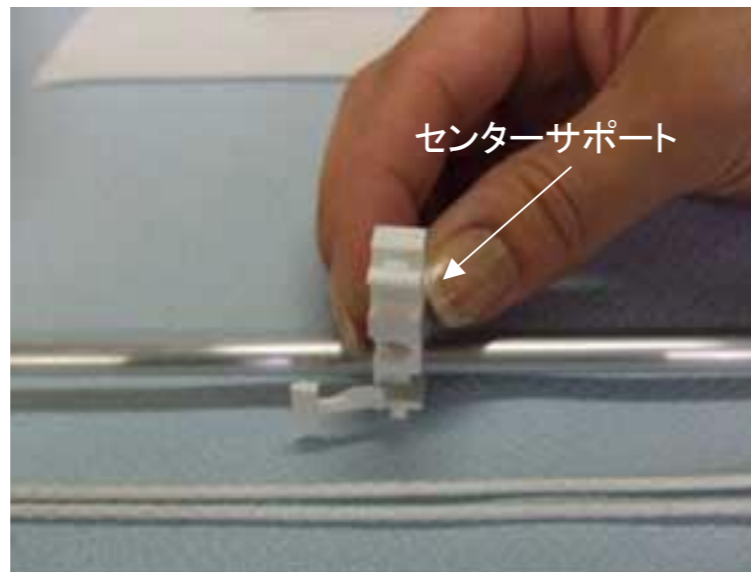


5.コードを定位置に戻す(4)

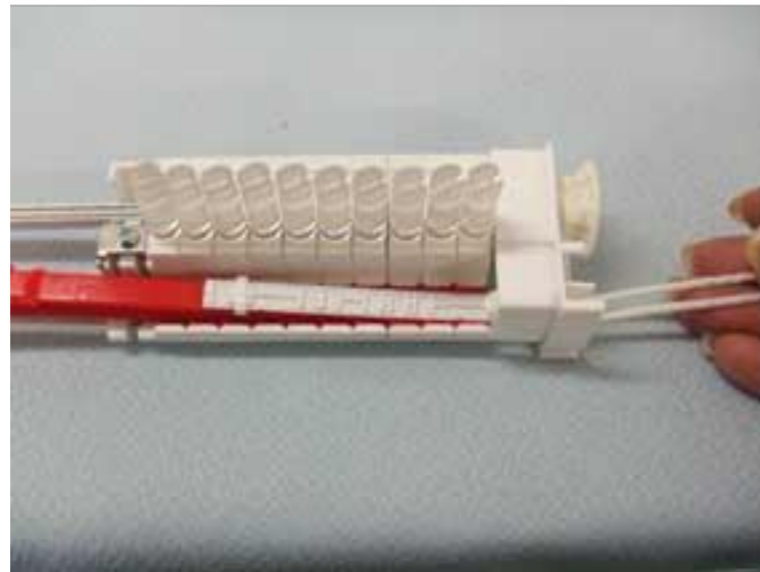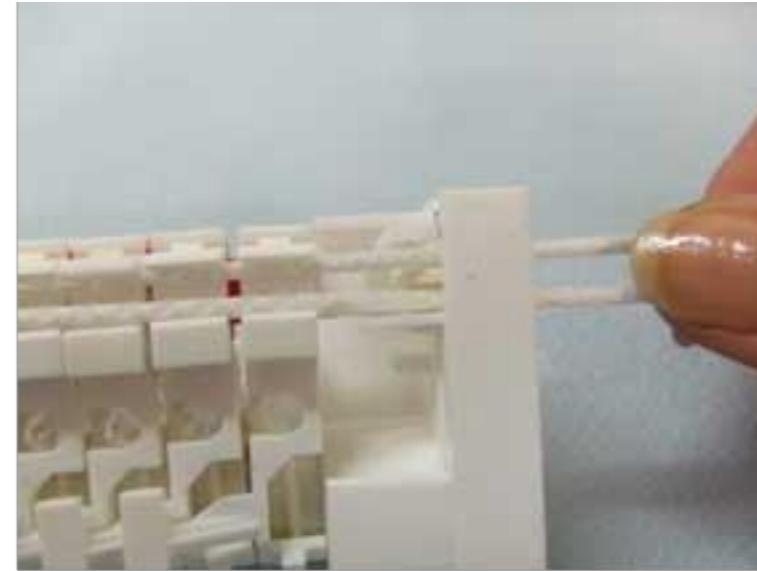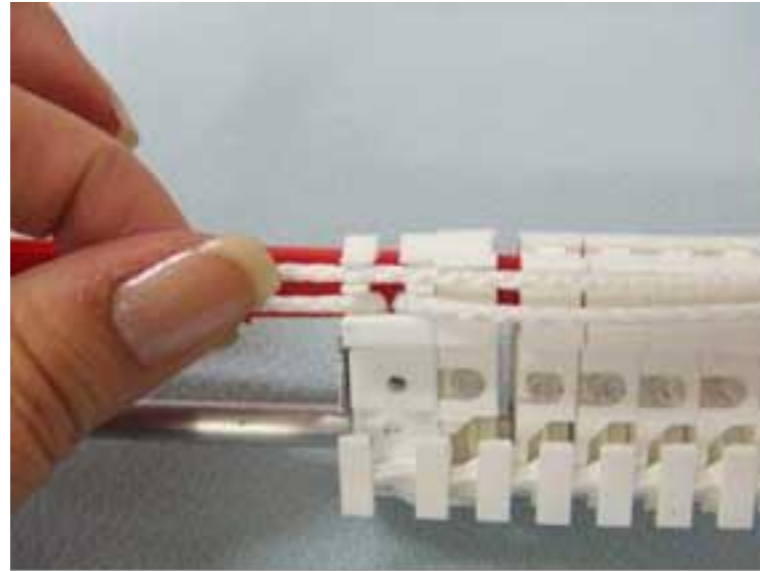


もう一方もコードをきれいに溝に納めていきます。


6. 部品をレールに入れていく

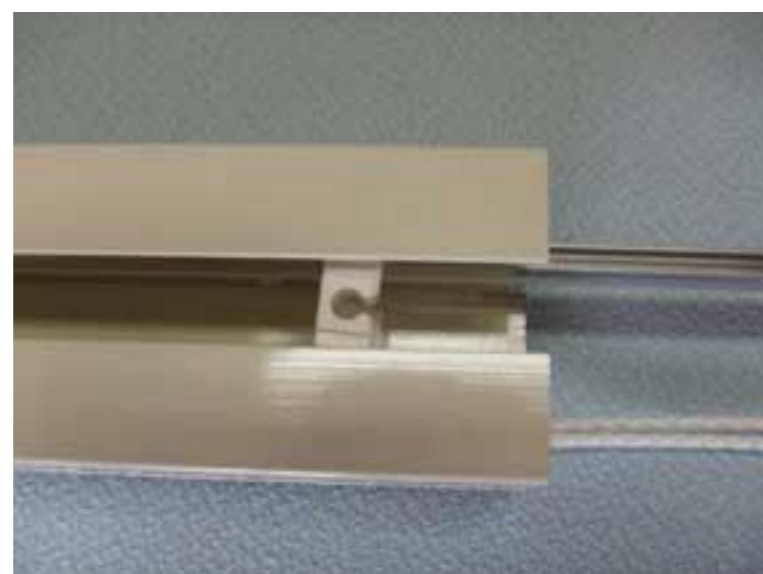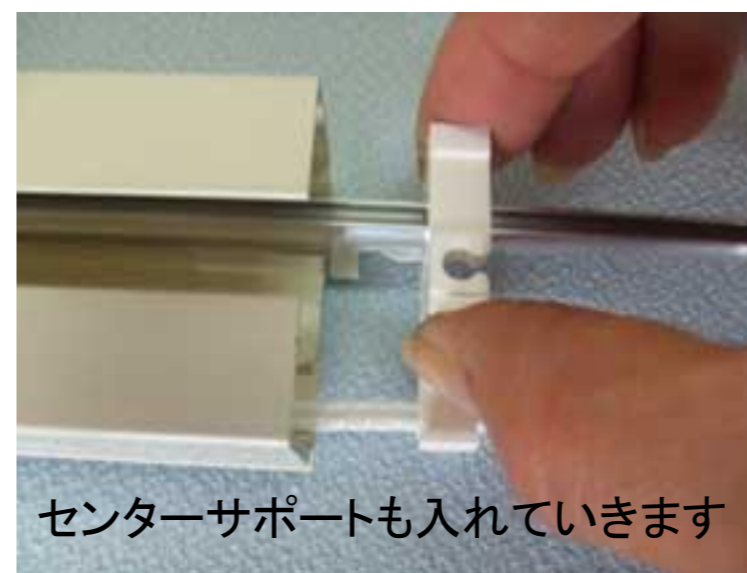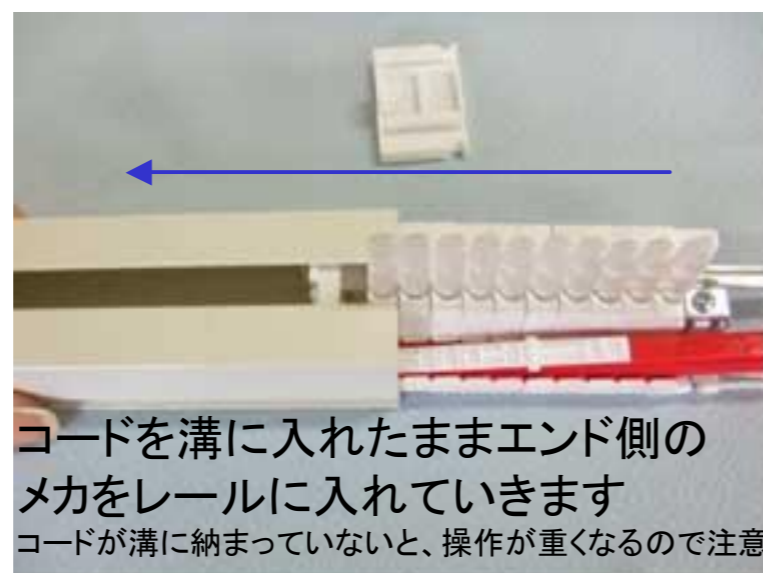

7.エンドキャップをはめる

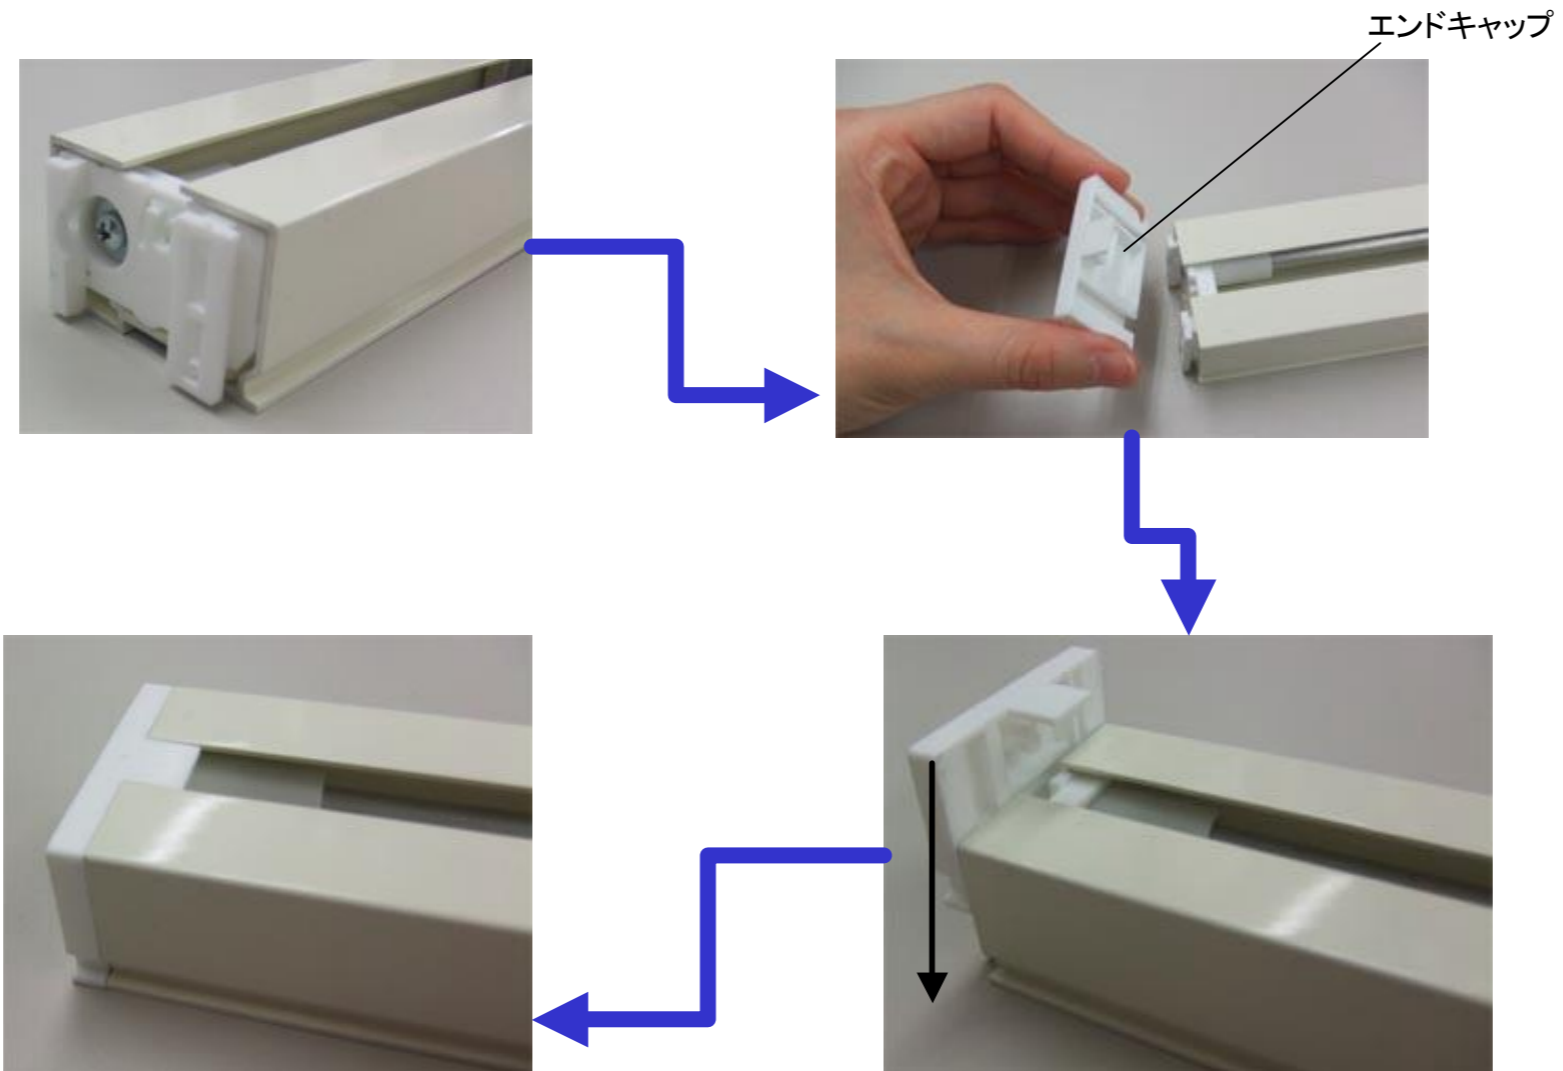

9. 振れ止めストッパーをつける

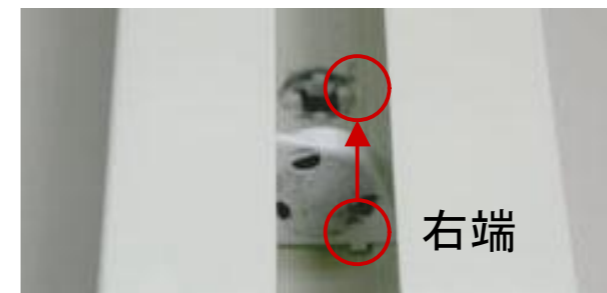

レールを閉じた状態で
ボックス上部に
振れ止めストッパーをはめ込みます

このとき、振れ止めストッパーの引っ張りを
振れ止めの引っ張りに
平行な位置にあるようにします